GT-E2120

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Bu klavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24812A
Turkish. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasa dışı durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzun en iyi performansta çalışmasını sağlamak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenir veya yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonu asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya telefonu atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın.

Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken düğme sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CE 0168

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C/32 °F'nin altı veya 45 °C/113 °F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Kameranızda flaş veya ışık varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

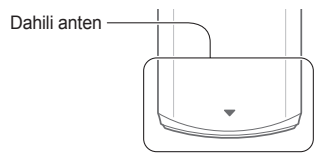

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayabildiğinizden emin olun

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,761 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması

(Farklı pil iade sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürün.

Telefon düzeni

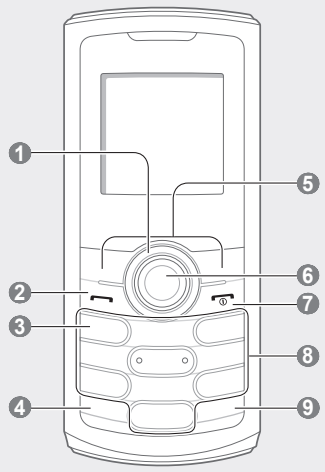

1
4 yönlü gezinti tuşu
Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi (servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden tanımlı menüler değişiklik gösterebilir), el feneri ışığını etkinleştirmenizi (yukarı) ve sahte arama yapmanızı (aşağı) sağlar; Menü modunda menü seçenekleri içinde gezinmenizi sağlar
▶ *El feneri ışığı işlevini etkinleştirme*
▶ *Sahte arama yapma*

2
Ara tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramayı yanıtlamanızı sağlar; bekleme modunda son olarak aranan, yanıtlanmayan veya gelen aramaları almanızı sağlar; acil durum mesajı göndermenizi sağlar
▶ *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

3
Telesekreter tuşu
Bekleme modunda, sesli postalarınıza erişmenizi sağlar (uzun basın)

4
Kilitleme tuşu
Bekleme modunda tuş takımını kilitleyin veya kilidini açın (uzun basın)

5
Yazılım tuşları
Ekranın altında belirtilen işlemleri yapmanızı sağlar

6
Onayla tuşu
Bekleme modunda **Müzik çalar**'a erişmenizi sağlar; web tarayıcıyı açmanızı sağlar (uzun basın); Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini belirlemenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

7
Güç/Menüden çıkış tuşu
Telefonu açmanızı ve kapatmanızı (uzun basın); aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar

8
Alfasayısal tuşlar

9
Sessiz profili tuşu
Bekleme modunda, sessiz profili etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	Arama yapılıyor
	Arama yönlendirme etkin
	Acil durum mesaj özelliği etkinleştirildi
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	FM radyo açık

Simge	Açıklama
	Alarm etkin
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Normal profil etkin
	Sessiz profil etkin
	Pil gücü seviyesi

SIM kartı ve pili takma

1. Pilin kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

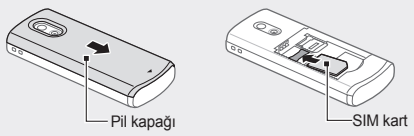

2. Pili takın ve pil kapağını tekrar yerine yerleştirin.

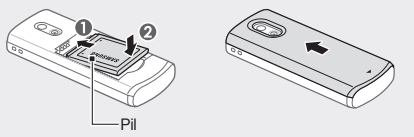

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü prize takın.
2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

Önce seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 2 GB'a kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Pil kapağını ve pili çıkarın.
2. Bellek kartı kapağının kilidini açın.



3. Bellek kartı kapağını yukarı kaldırın ve etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde bir bellek kartı takın.

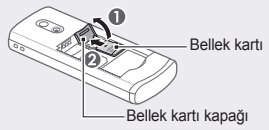

4. Bellek kartı kapağını kapatın ve kilitleyin.
5. Pili ve pil kapağını yerine takın.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Ardından**: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur**'u seçin (**Mesaj**, ardından **Mesaj oluştur** anlamına gelir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları, örneğin: [ ] (Güç/ Menüden Çıkış tuşunu belirtir)
< >	**Açılı ayraçlar**: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tmm**> (**Tmm** seçenek tuşunu belirtir)

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve <**Tmm**> seçeneğine basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Bilgisayardan telefonunuza veri aktarmak için Windows XP Service Pack 2 gerekir.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için.

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için <**Menü**>'ye basın.

   Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Menü moduna erişmek için Onayla tuşuna basmanız gerekebilir.

2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için Gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>'e, <**Tmm**>'a veya Onayla tuşuna basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için <**Geri**> seçeneğine basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

- PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasal olmayan yazılımın neden olduğu parola veya özel bilgi kaybından ya da başka zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Arama geldiğinde [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Profiller**'i seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz telefon profiline gidin.

   Sessiz profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <**Sçnkl**> → **Düzenle** → **Ses** → **Arama uyarısı**'na basın.
4. Ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi sola veya sağa kaydırın.
5. <**Kaydet**>'e basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken ses seviyesini ayarlamak için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Profiller**'i seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

   Sessiz veya çevrimdışı profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. <**Sçnkl**> → **Düzenle** → **Arayan zil sesi**'ne basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Arama türünü seçmek için sola veya sağa gidin.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
4. Arama hakkında ayrıntıları görüntülemek için Onayla tuşuna basın veya veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfasayısal tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için Gezinti tuşunu yukarı veya aşağı basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfasayısal tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfasayısal tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfasayısal tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için <**Temizle**>'ye basın. İmlecin solundaki karakterleri silmek için <**Temizle**>'ye uzun basın.
- Karakterlerin arasına boşluk girmek için [**0**] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

Telefonunuz önceden kişileri telefonun belleğine kaydetmek üzere ayarlanmıştır. Bellek konumunu değiştirmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama** → **Rehber** → **Kaydetme konumu** → bir bellek konumu seçin.

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnkl**>'e basın.
2. **Yeni kişi ekle**'yi → bir numara türü seçin (gerekirse).
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kişiyi belleğe eklemek için Onayla tuşuna basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

1. Menü modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin ▶ *Metin girin*
   Metin mesajı göndermek için 5. adıma geçin.
   Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <**Sçnkl**> → **Multimedya ekle**'ye basın ve bir öğe ekleyin.
5. Mesajı göndermek için Onayla tuşuna basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

1. Menü modunda **Mesaj** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen görüşmeler yapmak zorunda kalmamak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz.

- Bekleme modunda aşağı Gezinti tuşuna uzun basın.
- Tuşlar kilitliyken aşağı Gezinti tuşuna dört kez basın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Biri telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kartı taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzun yerini bulmanıza ve geri almanıza yardımcı olmak için kişinin numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. Şifrenizi girin ve <**Tmm**>'a basın.

   Mobil izleyici'ye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

3. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
6. Kişi seçin.
7. Bir numara seçin (gerekirse).
8. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnkl**> → **Kaydet**'e basın.
9. Aşağı doğru kaydırın ve gönderenin adını girin.
10. Onayla tuşuna → <**Kabul et**>'e basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesaj** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
2. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için <**Sçnkl**> → **Kaydet**'e basın.
8. Aşağı doğru kaydırın ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. <**Kaydet**> → <**Evet**>'e basın.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Tuşlar kilitliyken, önceden ayarlanan numaralara acil durum mesajı göndermek için [ ] tuşuna dört kez basın.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden ayarlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için Onayla tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> seçeneğine basın (2. adım).

Fotoğraf çektikten sonra fotoğrafları görüntülemek için <**Albüm**>'ü seçin.

Fotoğrafları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → bir fotoğraf dosyası seçin.

Video kaydetmek için

1. Menü modunda kamerayı açmak için **Kamera**'yı seçin.
2. Kayıt moduna geçmek için <**Sçnkl**> → **Video kamera**'ya basın.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.
5. Onayla tuşuna basın veya kaydı durdurmak için <**Dur**>'a basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları kaydettikten sonra görüntülemek için <**Albüm**>'ü seçin.

Videoları görüntülemek için

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyası seçin.

Müzik dinleme

1. Menü modunda **Müzik**'i seçin.
2. <**Sçnkl**> → **Çalma listesi oluştur**'a basın.
3. Yeni çalma listeniz için bir ad girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Yeni çalma listesini seçin.
5. <**Sçnkl**> → **Ekle** → bir bellek konumu → bir müzik kategorisine basın (gerekirse).
6. Dahil etmek istediğiniz dosyaları seçin ve <**Ekle**>'ye basın.
7. Kayıttan yürütmeyi başlatmak için Onayla tuşuna basın.
8. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlev
Onayla	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
Gezgin	• Sol: geri sarmanızı; dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın) • Sağ: ileri atlamanızı; ileri taramanızı (uzun basın) sağlar • Yukarı/Aşağı: ses seviyesini ayarlama

FM radyo dinleme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
2. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
3. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**> seçeneğine basın.
   Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

   FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

4. Gezinti tuşunu sola veya sağa doğru uzun basarak kayıtlı bir radyo istasyonuna gelin.
   Radyo istasyonu ayarı yapmak için Gezinti tuşunu sola veya sağa basın.
5. FM radyoyu kapatmak için Onayla tuşuna basın.

- Mono kulaklıklardan gelen ses çok azdır veya neredeyse duyulmaz. Yalnızca stereo kulaklık kullanın.
- Radyo sinyali güçlü olduğunda FM radyoyu kulaklıksız ve zayıf olduğunda ürünle birlikte verilen kulaklığı kullanarak dinleyin.
- FM radyoyu kulaklıksız dinlemek pilin şarjının daha çabuk bitmesine neden olur.
- Pil kapağı FM radyonun anteni olarak çalışır. Pilin kapağını dikkatlice tutun ve temas noktalarını temiz tutun.

El feneri ışığı işlevini etkinleştirme

El feneri ışığı özelliği ekranın ve aydınlatmanın mümkün olduğunca parlak olmasını sağlayarak karanlıkta görmenize yardımcı olur. El feneri ışığını etkinleştirmek için Bekleme modunda veya tuşlar kilitliyken Gezinti tuşuna yukarı doğru basın.

El feneri ışığını devre dışı bırakmak için <**Geri**> veya [ ] tuşuna basın.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: GT-E2120

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/ veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.24 (yayın yeri ve tarihi)

Yong-Sang Park / S. Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.